


ブレストアンプ取扱説明書

1. 使用方法

(1) 図のように接続します。

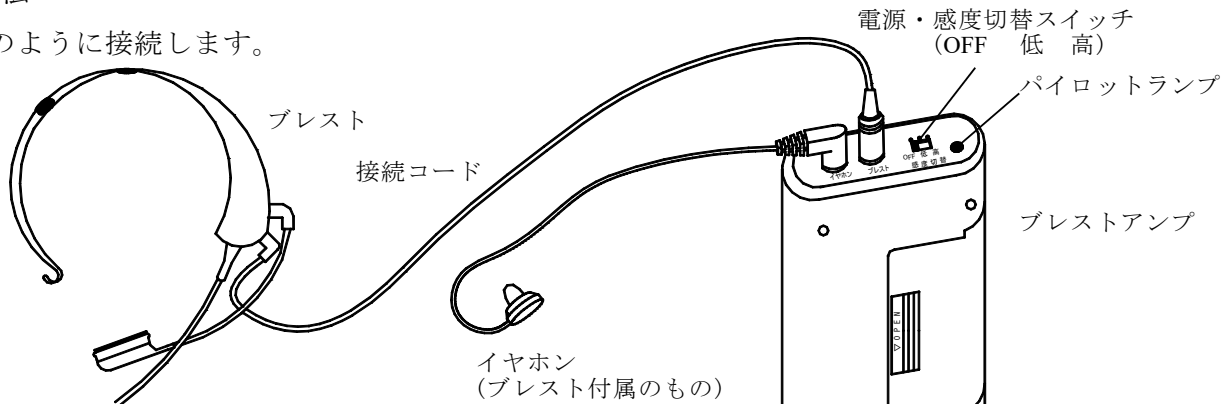

(2) アンプのスイッチを「低」または「高」にします。

※この時、ランプが点灯します。

※点灯しない時は、電池（単3×2本）を交換してください。

2. 注意事項

- ・ご使用後はスイッチを「OFF」にしてください。
- ・プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。

高千穂産業株式会社

東日本支社	〒108-0014	東京都港区芝5-3-2-8	TEL (03) 3453-4778
西日本支社	名古屋営業所(本社)		
	〒462-0041	名古屋市北区浪打町1-4-4	TEL (052) 915-1111
	大阪営業所		
	〒550-0012	大阪市西区立売堀2-1-1-1	TEL (06) 6536-1730
岩倉工場	〒482-0041	愛知県岩倉市東町江東10-1	TEL (0587) 37-7771

(156-204C)