

ヨビ 呼リンキャッチャー（外線班タイプ）取扱説明書

1. 構成品

品名	数量	記事
本体	1個	
添付品	1式	竿取付用テープ × 1本 取扱説明書 × 1部 充電用ACアダプタ × 1個

オプション（別売）：伸縮竿（4.7m長）

2. 使用方法

(1) 電源のON/OFF

本体正面の電源ボタンを2秒以上押し続けてください。


電源ONのとき：本体底面**外側の2個のランプが点灯**
電源OFFのとき：本体底面**中央のランプが点灯**

(2) 竿への取り付け

伸縮竿（オプション、別売）または測定桿の先端に本体を取り付けます。

・伸縮竿

・測定桿

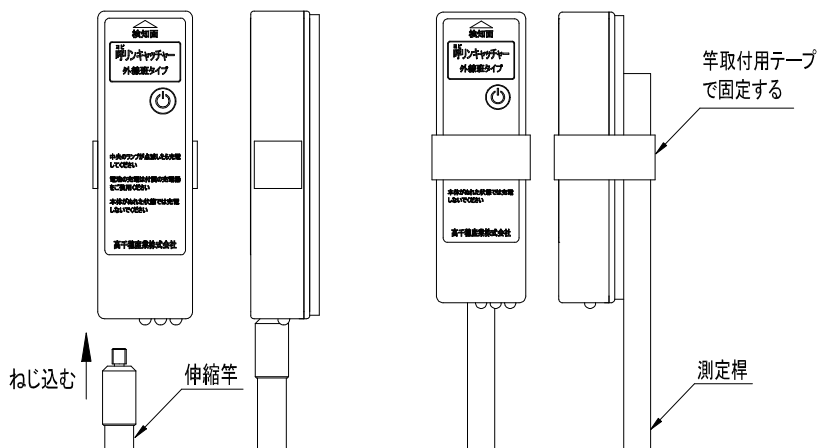

(3) 電池チェック

内蔵の電池が消耗すると、**中央のランプが点滅**します。
※連続使用時間は約40時間です。
（常温、ランプ不点灯で動作させた場合）

3. 作業手順


(1) 使用前には必ず充電を行ってください。
充電方法については「5. 充電方法」を参照してください。

(2) 竿に取り付けた本体の電源を入れ、
電話の引込み線に近づけてください。

※検知面を引込み線より40cm以内になるようにしてください。

(3) 携帯電話などで、引込み線の加入者
電話番号をダイヤルしてください。

(4) 16Hzベル信号を検知すると、本
体底面の**3つのランプが同時に点灯**
します。
※太陽光によりランプの点灯が見難
い場合は、竿の角度を変えるなど、
見やすい方向に本体を向けてご使用
ください。

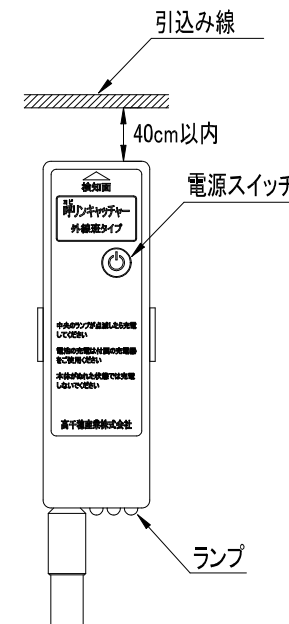

注意

- ・静電ノイズ等で瞬間ランプが点灯する場合があります。
- ・周囲の金属物により感度が低下する場合があります。
- ・シールド付ケーブルは検知できません。

4. 注意事項



危険

- ・竿は倒れると危険ですので、周囲の人、構造物などに当たらないよう注意してください。また、風の強い日は使用しないでください。
- ・竿は電力線に触れないようにしてください。感電の恐れがあります。



注意


- ・ご使用後は、電源をOFFにしてください。
- ・本体は投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本体は防滴仕様ですが水に濡れた場合は水滴を拭取ってください。

5. 充電方法

(1) 充電用ACアダプタの接続

付属のACアダプタをコンセントに差し込んでください。

ACアダプタのプラグを本体横のジャックに差し込むと、充電が開始されます。

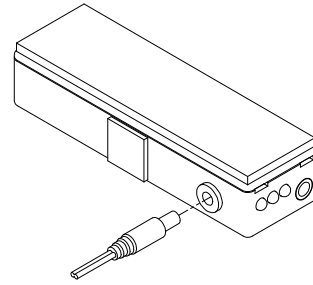

(2) 充電中の表示、充電の完了

充電中は3つのランプが順番に点灯します。

充電が完了するとランプが消えます。

充電ができないときは外側の2つのランプが点滅します。
(充電条件については仕様を参照してください。)

(3) 注意事項



- ・充電は、必ず付属の充電用ACアダプタをご使用ください。
- ・充電後は、充電用ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ・本体が濡れた状態では充電を行わないでください。

(4) 仕様

項目	仕様
充電時間	約8時間
充電用ACアダプタ	入力 AC 100V (50Hz/60Hz) 出力 DC 5V
充電温度範囲	0℃～40℃

お問合せは： 岩倉工場

〒482-0041 愛知県岩倉市東町江東10-1

TEL (0587) 37-7771 FAX (0587) 37-7766