

単独計器チェッカー (NC-200) 取扱説明書

1. 用途


単相単独計器、三相単独計器の取付け後、計器円板の回転をチェックします。

2. 定格


定格電圧：AC 110V / 220V
 定格容量：AC 100V - 50W
 AC 200V - 200W

3. 使用方法

1) キャップをはめ替え、使用状態にセットします。




使用時




2) 本器の接続子を計器負荷側の端子間に接触させて、計器円板の回転をチェックします。

4. 使用例

単相 2 線式 100V の場合

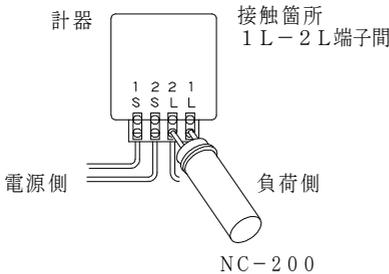

単相 3 線式 100 - 200V
 三相 3 線式 200V の場合

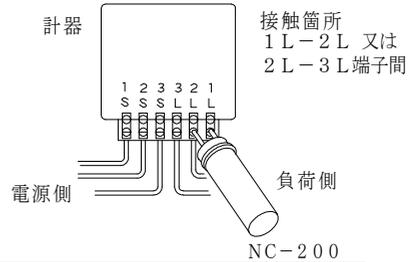

使用上の注意

- 発熱体(抵抗)を内蔵しており、使用後内部に蓄積された熱によりケース表面の温度が上昇する場合があります。燃えやすい物の上には置かないよう、また火傷にも充分注意してください。
- ぬれた手で使用しないでください。感電の恐れがあります。

三相単独計器の電圧コイル断線チェック、単相単独計器の回転チェックには弊社別売の単独計器チェッカー (NC-V) をご使用ください。

TEC 高千穂産業株式会社

お問い合わせは：

岩倉工場 〒482-0041 岩倉市東町江東 10-1
 TEL (0587) 37-7771 FAX (0587) 37-7766

本社	〒462-0041	名古屋市北区浪打町 1-44	TEL (052) 915-1111
東京支店	〒108-0014	東京都港区芝 5丁目 19-6	TEL (03) 3453-4778
名古屋支店	〒462-0041	名古屋市北区浪打町 1-44	TEL (052) 915-1111
大阪支店	〒550-0012	大阪市西区立売堀 2-1-11	TEL (06) 6536-1730