


特別高圧計器箱用チェックターミナル 取扱説明書

⊘ 禁止 東北電力ネットワーク株式会社以外の設備には使用しないでください。

取付方法

1. 変付メーター箱の木板に木ネジ（5×35mm位）を使って取付けてください。
2. 上下を確認し、間違いのないように取付けてください。
3. 6心色別ケーブルを使用してWHMとチェックターミナルを接続してください。
（ケーブルは14mm²まで使用できます。）

（第1図）

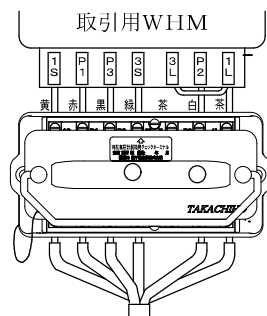


4. 電線接続端子の構造は第2図のようになっています。
端子ネジはゆるめてありますので **そのまま電線を入れてください。**

（第2図）

⊘ 禁止

端子ネジをゆるめ過ぎないでください。

端子ネジをゆるめ過ぎますと第2図×印のようになり電線が入りません。

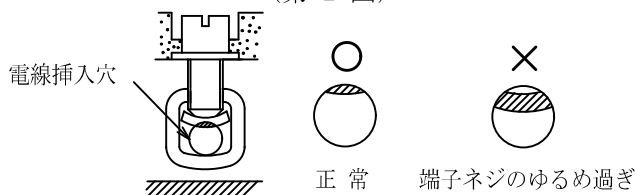

5. 端子ネジ締付け後、電線を引っ張り **接続を確認してください。**


計器の取替

送電中に計器を取り替える場合は、計器取替用プラグを使用してください。
計器取替用プラグをチェックターミナルに挿入すると電源側でC・T回路は短絡、
P・T回路は開放となります。

⚠ 注意

フタの開閉は取っ手を両手で持ち、必ず水平、垂直に行ってください。

斜めに開閉を行った場合、
金具の変形により破損の恐れがあります。

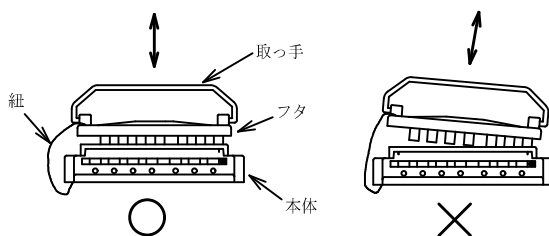

⚠ 注意

チェックターミナルは必ずフタを装着してください。

本品は、密閉構造ではありませんので、ホコリ・異物などが接点部分に入ると、変成器側と計器側の導通を損なうおそれがあります。

● 強制

通電中、チェックターミナルの **フタを外す際は、計器の回転、C・T・P・Tの状態に注意しながら行ってください。**

 高千穂産業株式会社

本

社

〒462-0041 愛知県名古屋市中区浪打町 1-44 TEL: 052-915-1111

岩倉工場

〒482-0041 愛知県岩倉市東町江東 10-1

TEL: 0587-37-7771

ホームページ

<https://www.takachiho-sc.co.jp>

(296-203D)