

# チェックターミナル（大口用）取扱説明書

（○）禁止 北陸電力送配電株式会社以外の設備には使用しないでください。

## 取付方法

1. 計器ボックス内の木板またはアクリル板にビス（M5 × 40mm）、ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットを使って取り付けてください。

### △ 注意

蓋の表示を確認して、計器側と変成器側を間違いないように取付けてください。

2. 7色の色別電線を使用してWHMとチェックターミナルを接続してください。

チェックターミナルの電線接続端子に、先端半田又はMCキャップ処理した電線を入れ、ドライバーで締付けてください。

3. 電線接続端子の構造は第2図のようになっています。

端子ネジはゆるめてありますので

そのまま電線を入れてください。

### （○）禁止


端子ネジをゆるめないでください。

更に端子ネジをゆるめ過ぎると  
電線が入りません。

4. 端子ネジ締付け後、電線を引っ張り


接続を確認してください。

5. 電線を接続した後、カバー（透明アクリル）を封印ビスで留めてください。

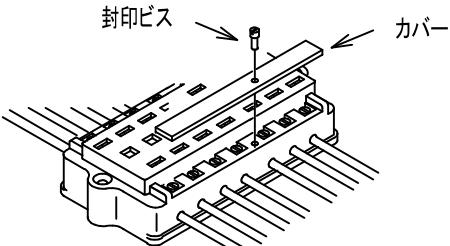


### △ 注意


フタの開閉は取っ手を両手で持ち、必ず水平、垂直に行ってください。

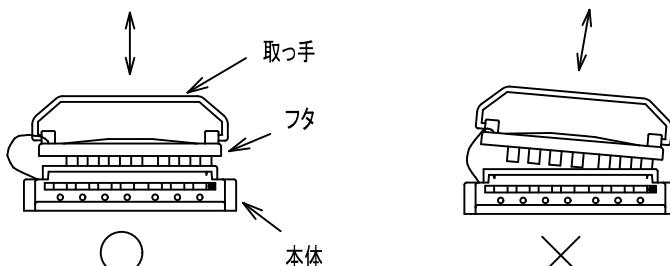

（第1図）

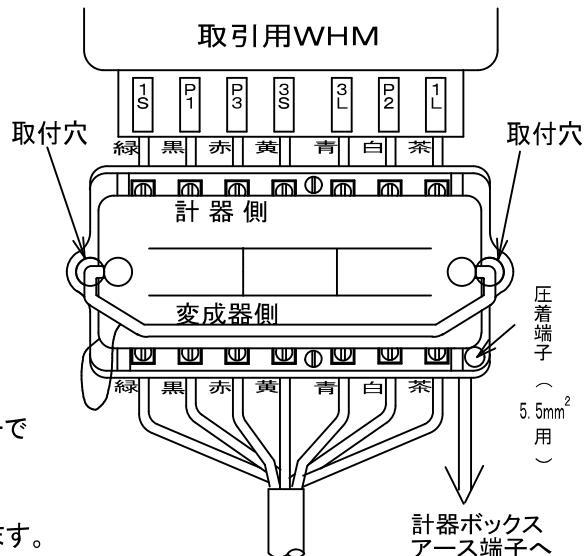


（第2図）

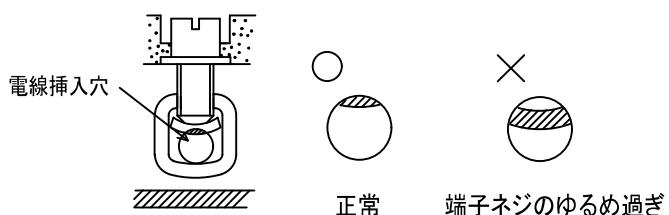


## 計器取替時の協定電力量の測定方法

1. 計器試験用プラグのコード先端(実測側)に協定用WHMを接続し、チェックターミナルにプラグを挿入してください。  
(取引用WHMの回転停止、協定用WHMの回転開始を確認してください。)
2. 試験側電圧端子は端末絶縁キャップをしてください。
3. 計器取替えが完了しましたら、チェックターミナルの蓋を水平に冠装してください。  
(プラグを抜いたとき、取引用WHMの回転開始を確認してください。)

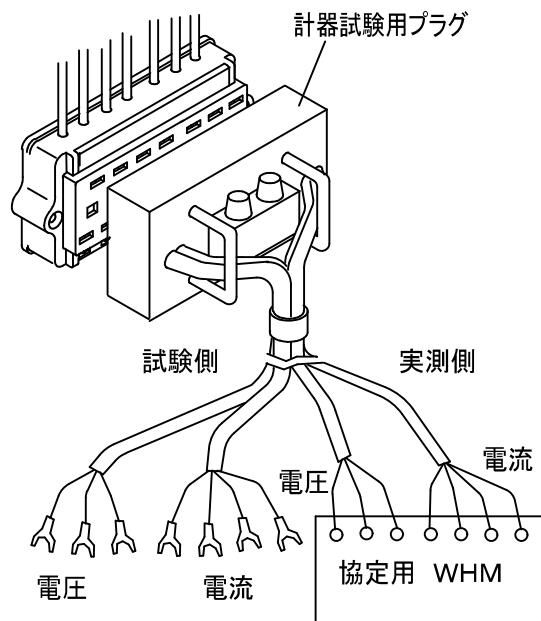

## 計器の保守点検試験方法

1. 計器試験用プラグのコードの先端をそれぞれ接続します。  
実測側 ——— 協定用WHM  
試験側 ——— 虚負荷試験器
2. 虚負荷試験器の電源を切って、チェックターミナルにプラグを挿入してください。  
(取引用WHMの回転を確認しながら挿入してください。)
3. 試験が終りましたらチェックターミナルからプラグを抜いて、蓋を冠装してください。  
(取引用WHMの回転を確認しながら抜いてください。)

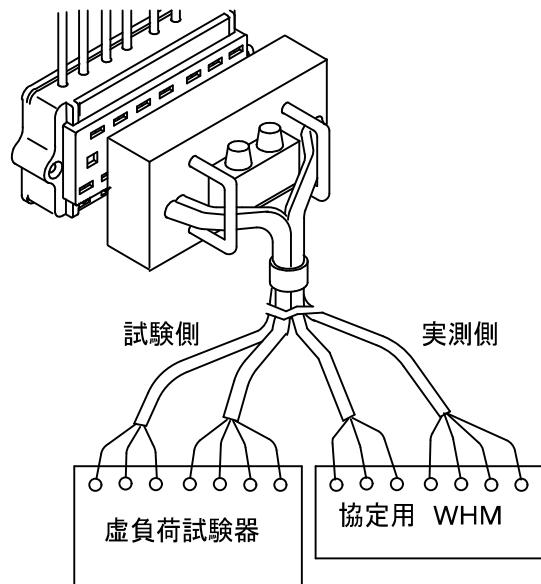

### △ 注意

チェックターミナルは必ずフタを装着してください。

本品は、密閉構造ではありませんので、ホコリ・異物などが接点部分に入ると、変成器側と計器側の導通を損なうおそれがあります。

### ● 強制

通電中、チェックターミナルの フタを外す際は、計器の回転、CT・PTの状態に注意 しながら行ってください。

 高千穂産業株式会社

本 社 〒462-0041 愛知県名古屋市北区浪打町 1-44 TEL: 052-915-1111

岩 倉 工 場 〒482-0041 愛知県岩倉市東町江東 10-1 TEL: 0587-37-7771