


# テストターミナルスイッチ 取扱説明書

⊘ 禁止 沖縄電力株式会社以外の設備には使用しないでください。

## 取付方法

1. 上下を確認し、間違いのないように取付けてください。
2. 7心色別ケーブルを使用してWHMとテストターミナルスイッチを接続してください。  
(ケーブルは14mm<sup>2</sup>まで使用できます。)

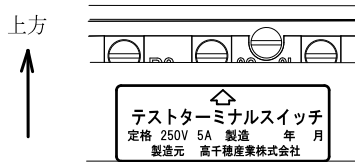


3. 導体接続端子の構造は第2図のようになっています。  
端子ネジはゆるめてありますので **そのまま電線を入れてください。**

⊘ 禁止

**端子ネジをゆるめないでください。**

端子ネジをゆるめ過ぎますと第2図×印のようになり電線が入りません。

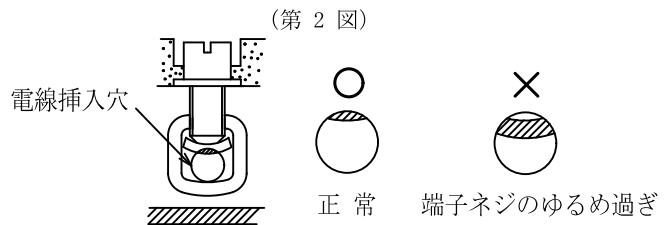

4. 端子ネジ締付け後、電線を引っ張り **接続を確認してください。**


## 計器の取替

送電中に計器を取り替える場合は、計器取替用プラグを使用してください。  
計器取替用プラグをテストターミナルスイッチに挿入すると電源側でCT回路は短絡、PT回路は開放となります。

⚠ 注意

フタの開閉は取っ手を両手で持ち、必ず水平、垂直に行ってください。

斜めに開閉を行った場合、金具の変形により破損の恐れがあります。

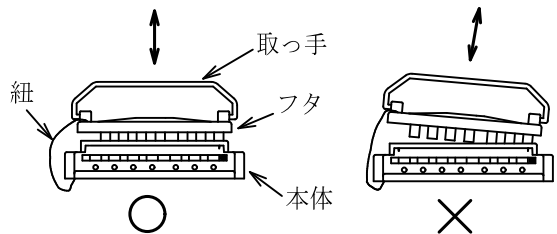

⚠ 注意

テストターミナルスイッチは必ずフタを装着してください。

本品は、密閉構造ではありませんので、ホコリ・異物などが接点部分に入ると、変成器側と計器側の導通を損なうおそれがあります。

● 強制

通電中、テストターミナルスイッチの **フタを外す際は、計器の回転、CT・PTの状態に注意しながら行ってください。**

**高千穂産業株式会社**

西日本支社(大阪営業所)  
(名古屋営業所)

〒550-0012  
〒482-0041

大阪市西区立売堀2-1-11  
愛知県岩倉市東町江東10-1

TEL(06) 6536-1730  
TEL(0587) 37-7771

岩倉工場

〒482-0041

愛知県岩倉市東町江東10-1

TEL(0587) 37-7771