


10-3 ユニットの交換

本体の電源をOFFにします。
ユニット接続ホースのジョイントを外して下さい。

◇ジョイントを外すには・・・

カラー部を持って引くとジョイントが外れます。


ユニット取付ネジ（2ヶ所）をゆるめて、ユニットをゆっ
くり引き出します。
コネクタを外し、新しいユニットに差し替えます。




注意

ユニットを取り出す際に、無理に引き上げると
コネクタ部の断線の原因となりますので、注意
して下さい。

交換後、ユニット取付ネジ（2ヶ所）を締め、しっかりと
固定します。

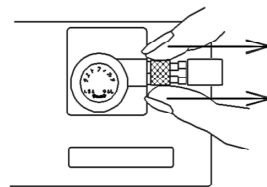


ユニット取付ネジ

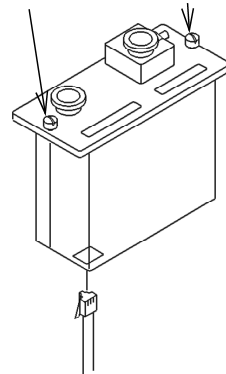

ユニット接続ホースのジョイントを新しいユニットのガス導入口につなぎます。

◇ジョイントの接続は・・・

カラーを引きつつカラーがパチンと戻るまでジョイントを一杯に差し込みます。

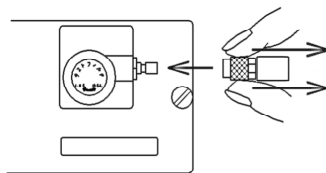

ユニットは12ヵ月毎に交換が必要です。

- ・工場では・・・完全に整備されたユニットを12ヵ月毎にお送りします。
- ・お客様では・・・到着したユニットを古いユニットと差し替えて下さい。

古いユニットは整備されたユニットを入れてきた梱包箱に詰め直し、返送して下さい。