


立上がり管用外部コイル 38 kHz 取扱説明書

■使用方法

1. 立上がり管用外部コイル 38 kHz を外部コイル操作棒に固定してください。

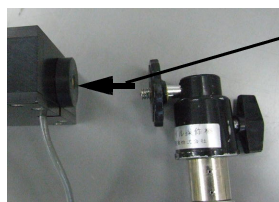


ネジ締め
固定



2. 先端のフックを電柱のバンド等に引っ掛けてください。

フックを引っ掛ける

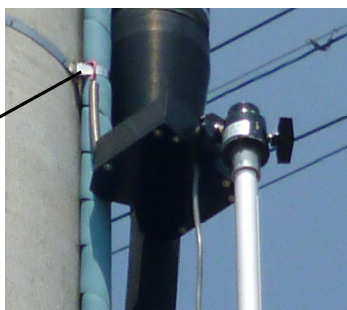

3. 付属のベルトを電柱に巻き付けロックした後、ベルトを引っ張り、操作棒を締め上げて固定してください。



①ロックする

②ベルトを引っ張る

ベルトは高い位置で固定



※ベルトで固定時に外部コイルの先端V形状部分がケーブルから離れていないことを確認してください。

V形状部分がケーブルに
触れている

