


新発売

線路試験用送受器の音量増幅に

ブレスト・アンプ

BREST AMP

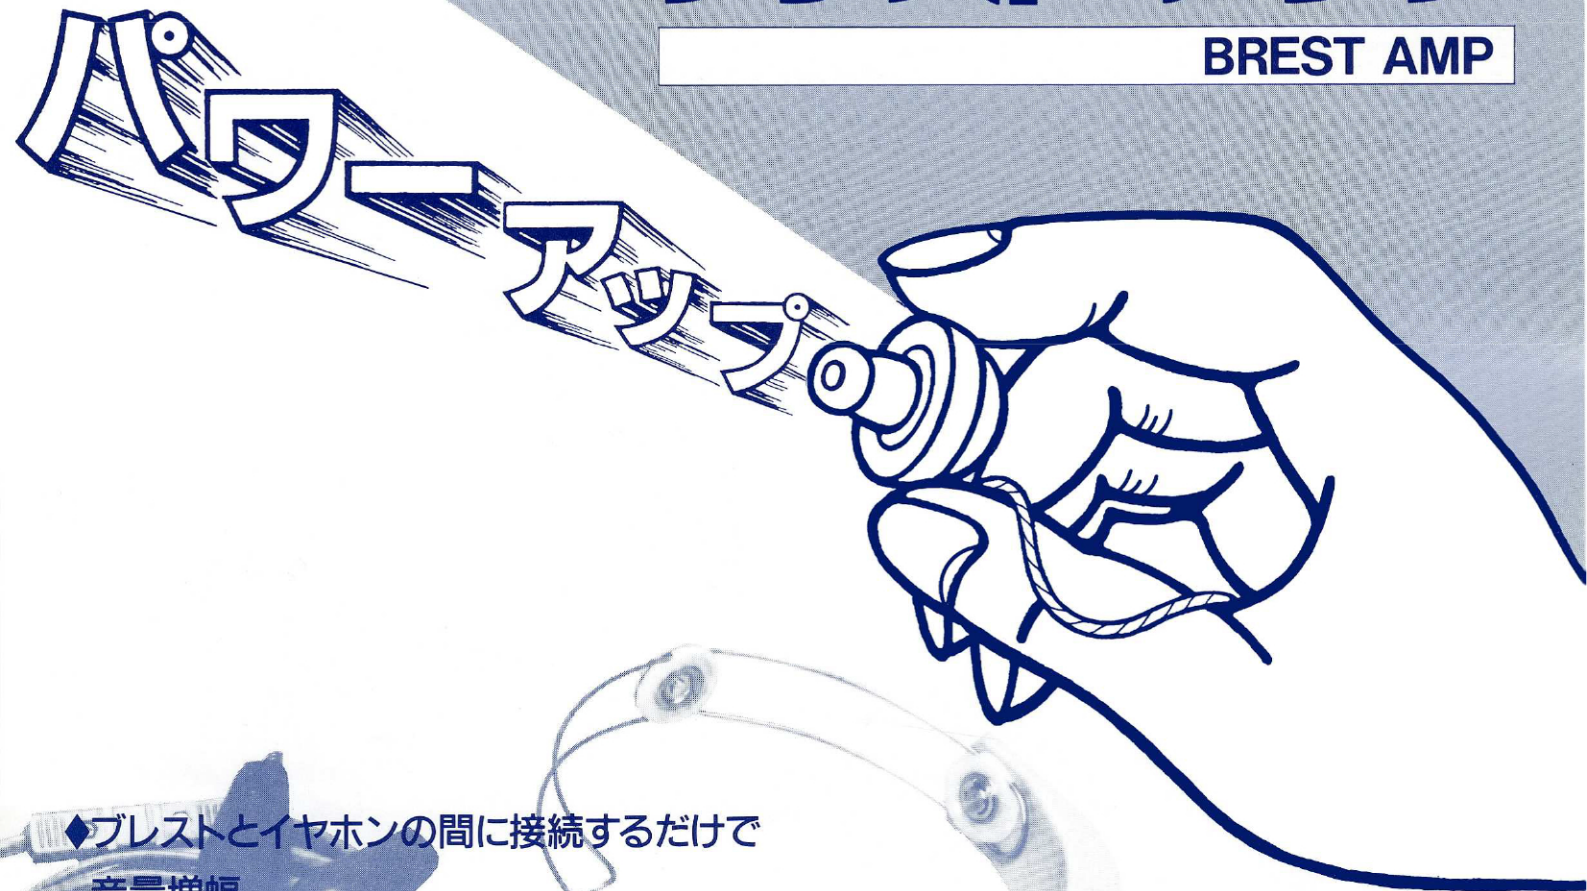

◆ブレストとイヤホンの間に接続するだけで
音量増幅

◆音量切替は高(30dB)・低(20dB)の2段切替

◆ポケットサイズ(胸ポケットに入ります)

使用方法

- 1) ブレストのイヤホンを抜き本品の「イヤホン」ジャックに差し込みます。
- 2) 本品付属の接続コード(50cm)でブレストと本品を接続します。
- 3) 切替スイッチを「高」または「低」にします。

※このとき、ランプが点灯しますので確認して下さい。

付属品

●収納ケース ●接続コード ●単Ⅲ乾電池2本

■寸法 92×65×25mm

■重量 100g

 高千穂産業株式会社

<http://www.takachiho-sc.co.jp>

本社・名古屋支店	〒462-0041 名古屋市北区浪打町1-44	TEL052-915-1111
東京支店	〒108-0014 東京都港区芝5-32-8	TEL03-3453-4778
大阪支店	〒550-0012 大阪市西区立売堀2-1-11	TEL06-6536-1730
岩倉工場	〒482-0041 愛知県岩倉市東町江東10-1	TEL0587-37-7771